

www.raycap.com

Information contained in this document is subject to  
change at any time without notice.



### WARNING!

Disconnect Busbar power supply before installing the product.  
Vor der Installation die Sammelschiene spannungsfrei schalten.

## Installation Instructions Installationsanleitung Manuel d'installation Instrucciones de Instalación Istruzioni per l'installazione



### ENGLISH

#### Please read the following before installing your Surge Protective Device:

- Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application.
- Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only.
- Disconnect from energized circuits before installing or servicing.
- Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed.
- The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed.
- Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.
- Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5m in total length per SPD according to IEC 60364-5-53.
- The minimum distance of the SPD from any earthed conductive surface at which the SPD can be installed is 0mm.

### DEUTSCH

#### Bitte lesen Sie die folgenden Angaben vor Installation der Überspannungsschutzgerät:

- Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist.
- Stromschlaggefahr – Installation und Wartung sollten nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Gerät vor der Installation oder Wartung/ Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen.
- Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie.
- Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dürfen keine Schleifen enthalten und nicht länger 0,5 m sein (laut IEC 60364-5-53).
- Der Mindestabstand zwischen dem SPD und einer geerdeten Leiterfläche, an der das SPD installiert werden kann, beträgt 0 mm.

### FRANÇAIS

#### Veillez lire les instructions suivantes avant d'installer votre parafoudre:

- Vérifiez que la tension et la configuration du système sur l'étiquette du produit convient à l'application
- Déconnectez le produit de circuits sous tension avant l'installation ou l'entretien
- Les règles de sécurité et les réglementations applicables aux appareils connectés aux lignes électriques doivent toujours être respectées. Les normes nationales et les règles de sécurité doivent être respectées
- L'intégrité mécanique externe du produit doit être vérifiée avant l'installation. Les produits présentant des dommages visibles ne doivent pas être installés
- L'utilisation du produit est uniquement autorisée dans les limites indiquées dans ce manuel d'installation. Le désassemblage ou la modification du produit annule sa garantie
- Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que possible, sans boucles et ne pas dépasser une longueur totale de 50 cm par parafoudre conformément à la norme IEC 60364-5-53
- La distance minimale du parafoudre par rapport à toute surface conductrice mise à la terre sur laquelle le parafoudre peut être installé est de 0 mm.

### ESPAÑOL

#### Lea las siguientes instrucciones antes de la instalación de su dispositivo de protección contra sobretensiones:

- Compruebe que la tensión y configuración del sistema que aparecen en la etiqueta son adecuadas para su instalación.
- Riesgo de descarga eléctrica: únicamente personal cualificado puede instalar o dar mantenimiento a este dispositivo.
- Desconecte los circuitos con tensión antes instalarlo o darle mantenimiento.
- Siga siempre todas las normativas y reglamentos de seguridad pertinentes a todos los dispositivos conectados a la red eléctrica. Debe respetar la normativa nacional y los reglamentos de seguridad.
- Compruebe la integridad mecánica externa del dispositivo antes de su instalación. Nunca instale productos que presenten daños visibles.
- Sólo se permite utilizarse dentro de los límites establecidos en estas instrucciones de instalación. Abrir o alterar el dispositivo anula la garantía.
- Las conexiones de cables deben ser lo más cortas posibles, sin bucles y sin exceder 0,5 m de longitud total por cada SPD según la norma IEC 60364-5-53.
- La distancia mínima entre el SPD y la superficie conductora conectada a tierra en la que puede instalarse es de 0 mm.

### ITALIANO

#### Prima di installare il limitatore di sovratensione (SPD: Surge Protective Device), leggere attentamente quanto segue:

- Verificare la tensione e la configurazione del sistema sull'etichetta per capire se sono appropriati per l'applicazione del dispositivo.
- Rischi di elettrocuzione – L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato.
- Togliere corrente ai circuiti, prima dell'installazione o della manutenzione.
- È necessario rispettare sempre le normative e i regolamenti di sicurezza applicabili, per tutti i dispositivi collegati alla linea elettrica. È necessario rispettare gli standard nazionali e i regolamenti di sicurezza.
- Prima dell'installazione, è necessario verificare l'integrità meccanica esterna del dispositivo. Non bisogna installare prodotti che mostrino danni evidenti.
- Il suo uso è consentito solo entro i limiti indicati e dichiarati in queste istruzioni di installazione. L'apertura o la manomissione del dispositivo causano l'annullamento della garanzia.
- L'interconnessione delle parti conduttrici deve essere la più corta possibile, evitando la formazione di anelli e non deve comunque superare gli 0,5m di lunghezza totale, per gli SPD, in conformità con l'IEC 60364-5-53.
- La distanza minima del SPD da qualsiasi superficie conduttrice con messa a terra, a cui può essere installato un SPD, è di 0 mm.

TECHNICAL DATA	Product name / Produktname:	ProTec 60 T1-300-3+0 ProTec 60 T1-300-3+0-R	ProTec 60 T1-300-3+1 ProTec 60 T1-300-3+1-R
	per IEC / EN 61643-11	Mode of protection / Schutzpfad	L-PEN
$U_a/U_n$		AC (50/60Hz) 240V +6%	240V +6%
$U_c$		AC 300V	300V / 305V (L-N / N-PE)
$U_p$		1500V	1500V / 1500V (L-N / N-PE)
$I_n$		(8/20) 20kA	20kA / 80kA (L-N / N-PE)
$I_{max}$		(8/20) 50kA	50kA / 100kA (L-N / N-PE)
$I_{imp}$		(10/350) 12.5kA	12.5kA / 50kA (L-N / N-PE)
$I_{SCCR}$ / Back-up fuse		25kA / 315A gG fuse	25kA / 315A gG fuse
$I_e$		-	100A (N-PE)
$I_{PE}$		$\leq 0.600$ mA	$\leq 5$ $\mu$ A
Mechanical & Env.	Temperature range / Temperaturbereich	-40°C to +85°C	
	Humidity range / Luftfeuchtigkeitsbereich	5%...95%	
	Pollution Degree / Verschmutzungsgrad	2	
	Mounting / Montage	60mm busbar system / 60mm-Sammelschiensystem	
	Number of ports / Anzahl der Ports	1	
	Location / Ort	Indoor / Innen	
	IP	20 (IP 40 in combination with cover / IP 40 in kombination mit deckel)	

**REMOTE CONTACT STATES**

**BACKUP FUSE**

**RC Switching Capacity / RC-Schaltleistung:**

D.C.			A.C.	
48V / 0.5A	24V / 0.5A	12V / 0.5A	250V / 1A	125V / 1A

**RC contact(s) States / Fernmeldekontakt(e)-Status**

RC contact(s) States	11-12	11-14
SPD is functional / installation is protected, SPD-Modul(e) funktional / Installation ist geschützt	Closed Geschlossen	Open / Offen
SPD is non-functional / installation is unprotected, SPD-Modul(e) nicht eingesteckt oder nicht funktional / Installation ist ungeschützt	Open / Offen	Closed Geschlossen


**Protection against short circuit / Kurzschlusschutz**

$I_{SCCR} = 25$ kA		
F1	F1 $\leq 315$ A gG	F1 > 315 A gG
F2	F2 not needed	F2 $\leq 315$ A gG

**Conductor Dimensioning (Cu: H07V-K, H07V-U, H07V-R)**

	$\leq 40$ A	63A-80 A	100A-125 A	160 A-200A	250 A	> 315 A
F1	-	-	-	-	-	$\leq 315$ A
F2	-	-	-	-	-	$\leq 315$ A
S1	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>	35*mm <sup>2</sup>
S2	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>	35*mm <sup>2</sup>

\*Conductor with higher isolating temperature should be used.

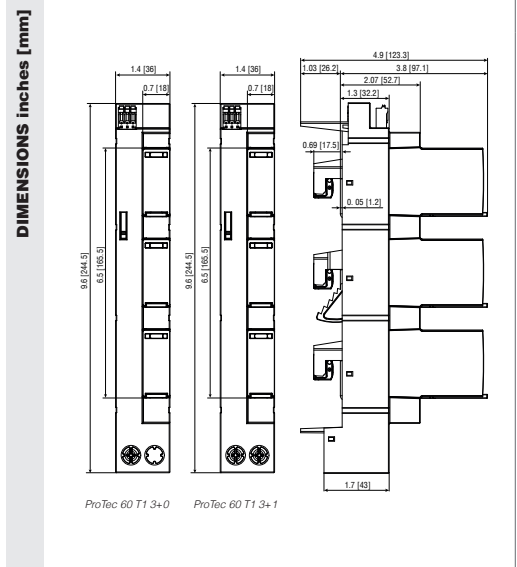

**PROTECTION CONFIGURATIONS**

**TN-C Network System, 3+0**

**TN-S Network System, 3+1**

**TT Network System, 3+1**

/	Neutral Conductor / Neutraler Leiter
/	PE Conductor / PE-Leiter
/	PEN Conductor / PEN-Leiter
MET	Main earthing terminal / Haupterdungsschiene

If the length of the connection is  $\Phi > 0.5$  m make connection  $\Phi$ . Ist die Länge der Leitung  $\Phi > 0,5$  m, dann ist die Verbindung  $\Phi$  zu realisieren.

2-pole cable extender 2x25mm<sup>2</sup> (part number 515 671) can be used.  
Nutzung des 2-poligen Zusatzanschluss 2 x 25 mm<sup>2</sup> (Artikelnummer 515 671)

	PE, PEN	$\Phi$ min 16mm <sup>2</sup>
3+0	TN-C	3+1
		TN-S, TT

**INSTALLATION / CONNECTION / DISMANTLING**

**RC contact / Fernmeldekontakt**

Push in / Schraublos

10mm (solid) (optional)

$\Phi$  min 0.25mm<sup>2</sup>

$\Phi$  max 1.5mm<sup>2</sup>

**Dismantling / Demontage**

**Locking mechanism / Verriegelungsmechanismus**

Unlock product from Busbar by pushing the mechanism with a flat screwdriver. Demontage durch Drücken auf die rote Verriegelung mit einem Schlitz-Schraubendreher

**Screwdriver / Schraubendreher**

$\Phi$  max. 3mm

**PH2 / Slot ¼**

4.5Nm [40 lbf-in]

18mm (solid)  $\Phi$  min 1.5mm<sup>2</sup> /  $\Phi$  max 35mm<sup>2</sup>

18mm (stranded)  $\Phi$  min 1.5mm<sup>2</sup> /  $\Phi$  max 35mm<sup>2</sup>

18mm (flexible)  $\Phi$  min 1.5mm<sup>2</sup> /  $\Phi$  max 25mm<sup>2</sup>

**Replace the SPD-Plug / Austausch des SPD-Ableiter**

1 Unlock Entsperrn 2 Pull plug out Stecker herausziehen

**Using the Neutral conductor busbar / Bei Einsatz mit Neutralleiter-Sammelschienen**

Customize the product by cutting off the plastic in marked positions a, b, c if a N conductor busbar is used.

Abtrennen des Berührungsschutz an den vorgegebenen Stellen, bei Einsatz von N-Leiter-Sammelschienen

**Removable adapter / Abnehmbarer Adapter**

To utilize on a 10mm Busbar, remove the black spacer (3x) by pulling it down.

Für die Nutzung auf 10mm dicke Sammelschienen die schwarzen Kontaktelemente (3x) entfernen (herunter schieben)

**Installation**

**NOTE / HINWEIS:** For 60mm busbar systems with no additional busbars between line bars. / Nur für die Anwendung von 60mm Sammelschienen-Systeme ohne Schienen zwischen den Phasen

- Push the ProTec 60 towards the Busbar. ProTec 60 auf die Sammelschiene schieben
- Hang the product on the busbar and pull down to secure in place. Make sure all connectors and locking mechanisms are securely installed on the busbar and in the locked position. Das Produkt bis zum Anschlag auf die Sammelschiene schieben. Sicherstellen das alle Kontakt Elemente und das Verriegelungsmechan in der endgültigen und stabilen Position auf der Sammelschiene befestigt sind
- For Busbars / Für die Stromschienen: 12, 15, 20, 25, 30mm  $\Phi$  5, 10\* mm  
\*Remove the spacers / Entfernen der schwarzen Kontaktelemente (3x)

**Legend:**

- Green Grün
- Not green Nicht Grün
- Replace plug Stecker ersetzen