

ENGLISH

Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application. • Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only. • Disconnect from energized circuits before installing or servicing. • Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed. • The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed. • The product's use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty. • Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5m in total length per SPD according to IEC 60364-5-53. • The SPD may directly be mounted onto any earthed conductive surface.

FRANÇAIS

Vérifiez que la tension et la configuration du système sur l'étiquette du produit convient à l'application. • Déconnectez le produit de circuits sous tension avant l'installation ou l'entretien. • Les règles de sécurité et les réglementations applicables aux appareils connectés aux lignes électriques doivent toujours être respectées. Les normes nationales et les règles de sécurité doivent être respectées. • L'intégrité mécanique externe du produit doit être vérifiée avant l'installation. Les produits présentant des dommages visibles ne doivent pas être installés. • L'utilisation du produit est uniquement autorisée dans les limites indiquées dans ce manuel d'installation. Le désassemblage ou la modification du produit annule sa garantie. • Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que possible, sans boucles et ne pas dépasser une longueur totale de 0.5m par parafoudre conformément à la norme IEC 60364-5-53. • Le SPD peut être monté directement sur toute surface conductrice mise à la terre.

ITALIANO

Verificare la tensione e la configurazione del sistema sull'etichetta per capire se sono appropriati per l'applicazione del dispositivo. • Rischi di elettrocuzione – L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato. • Togliere corrente ai circuiti, prima dell'installazione o della manutenzione. • È necessario rispettare sempre le normative e i regolamenti di sicurezza applicabili, per tutti i dispositivi collegati alla linea elettrica. È necessario rispettare gli standard nazionali e i regolamenti di sicurezza. • Prima dell'installazione, è necessario verificare l'integrità meccanica esterna del dispositivo. Non bisogna installare prodotti che mostrino danni evidenti. • Il suo uso è consentito solo entro i limiti indicati e dichiarati in queste istruzioni di installazione. L'apertura o la manomissione del dispositivo causano l'annullamento della garanzia. • L'interconnessione delle parti conduttrici deve essere la più corta possibile, evitando la formazione di anelli e non deve comunque superare gli 0,5m di lunghezza totale, per gli SPD, in conformità con l'IEC 60364-5-53. • LSPD può essere montato direttamente su qualsiasi superficie conduttrice messa a terra.

DEUTSCH

Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist. • Stromschlaggefahr – Installation und Wartung sollten nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. • Gerät vor der Installation oder Wartung/Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen. • Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen. • Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden. • Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie. • Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden und dürfen keine Schleifen enthalten. Wenn die Leitungslänge zur Haupterdungsschiene länger als 0,5m ist (laut IEC 60364-5-53), ist ein Potentialausgleich nah zu setzen. • Der SPD darf direkt auf einer geerdeten Leiterfläche montiert werden.

ESPAÑOL

Compruebe que la tensión y configuración del sistema que aparecen en la etiqueta son adecuadas para su instalación. • Riesgo de descarga eléctrica: únicamente personal cualificado puede instalar o dar mantenimiento a este dispositivo. • Desconecte los circuitos con tensión antes instalarlo o darle mantenimiento. • Siga siempre todas las normativas y reglamentos de seguridad pertinentes a todos los dispositivos conectados a la red eléctrica. Debe respetar la normativa nacional y los reglamentos de seguridad. • Compruebe la integridad mecánica externa del dispositivo antes de su instalación. Nunca instale productos que presenten daños visibles. • Sólo se permite utilizarse dentro de los límites establecidos en estas instrucciones de instalación. Abrir o alterar el dispositivo anula la garantía. • Las conexiones de cables deben ser lo más cortas posibles, sin bucles y sin exceder 0.5m de longitud total por cada SPD según la norma IEC 60364-5-53. • El SPD puede montarse directamente sobre cualquier superficie conductora puesta a tierra.

©Raycap • All rights reserved
59C 380 300 Rev.F / 260107



Raycap d.o.o.,
Poslovna cona Žeje pri Komendi,
Pod hrasti 7, SI-1218 Komenda

www.raycap.com

Raycap

ProTec T2 DCGU 3Y (Unipolar)

Installation Instructions
Installationsanleitung
Manuel d'installation
Instrucciones de Instalación
Istruzioni per l'installazione



WARNING!

Disconnect from energized circuits
before installing or servicing.

TECHNICAL DATA


	Product version:	ProTec T2-1000DCGU-3Y(-R)	ProTec T2-1500DCGU-3Y(-R)
per IEC 61643-41	U_n	(+) - (-)	900 V + 1%
	U_c	(+) - (-) / (+/-) - PE	1000 V / 1000V
	U_p	(+) - (-) / (+/-) - PE	3900 V / 2400 V
	t_A	(+) - (-) / (+/-) - PE	< 25 ns / < 100 ns
	I_n		20 kA
	I_{max}		40 kA
	I_{Total}	(8/20μs)	65 kA
	I_{Total}	(10/350μs)	5 kA
	I_{imp}		2.5 kA
	I_{PE}	AC, DC	< 5μA
	I_C	(+) - (-) / (+/-) - PE	< 20μA / < 5μA
	I_{SCCR}	L/R < 3 ms	50 kA
per UL 1449	Overcurrent protection (max)	ETI NH1 BAT 200A/1500V DC (004110656)	ETI NH1 BAT 200A/1500V DC (004110656)
	V_{dcmcov}	(+) - (-) / (+/-) - G	1000 V / 1000V
	I_n		20 kA
	I_q	(+) - (-) / (+/-) - PE	< 20μA / < 5μA
	MLV	(+) - (-) / (+/-) - PE	3700 V / 4300 V
Mechanical & Env.	End-of-life mode of the SPD	Open Circuit Failure Mode (OCFM)	
	Type of wiring systems	Grounded / Ungrounded	
	Overvoltage Category	III	
	SPD with electrically separated circuits	Simple separation (Basic Insulation)	
	Degree of protection / Number of ports	IP 20 (built-in) / 1	
	Altitude (max)	2000 m [6562 ft]	3000 m [9842 ft]
	Operating temperature range	-40 °C to +85 °C [-40 °F to +185 °F]	
	Permissible operating humidity / Pollution Degree	5% - 95% / 2	
Mounting type / Location		35 mm DIN Rail, EN 60715 / Indoor	

PLUG REPLACEMENT

- 1 Unlock the clip / *Clip Entsperren*
- 2 Pull module out / *Modul herausziehen*






 Fully inserted plug is aligned with other plugs on the front.

Der vollständig
eingesetzte Stecker
ist mit den anderen
Steckern an der
Vorderseite ausgerichtet.

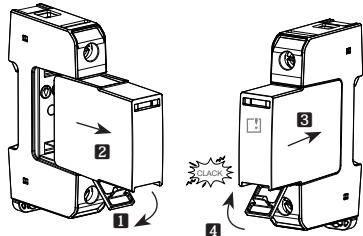

- symbolic drawing -
- symbolische Zeichnung -

PROTECTION CONFIGURATIONS

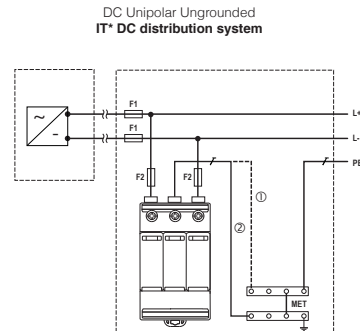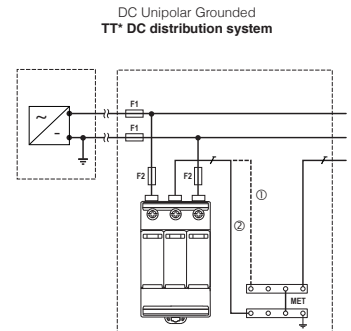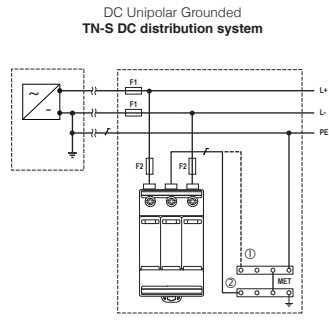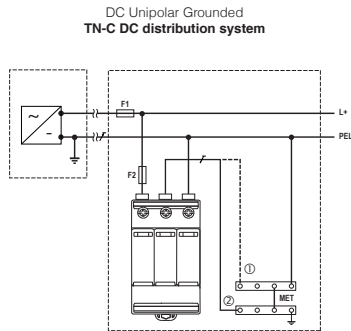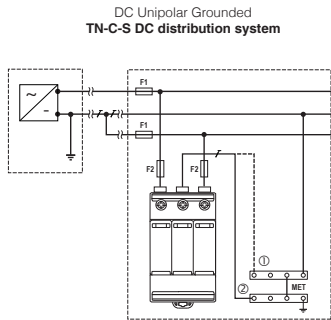

If length of connection ② $> 0.5\text{m}$ make connection ①.

*Only for DC power systems which are electrically separated from AC power systems.

 PEL	Combined PE and L conductor
---	-----------------------------

<i>I</i> PE	Protective earth
--------------------	------------------

Protection against short circuit:

F1	
----	---

F1 ≤ 200 A battery fuse

F2	
----	---

F2 not needed


F1

F1 > 200A battery fuse

F2	
----	--

ETI NH1 BAT 200A/1500V DC

DIMENSIONS / FAULT INDICATION

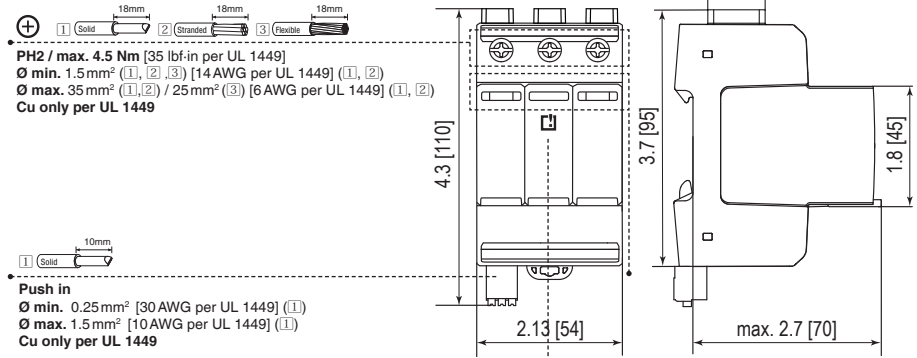

 The conductors used to connect the SPD to the line or bus and to ground shall not be any longer than necessary and shall avoid unnecessary bends. Contains no servicable parts.


 Green → Not green → Replace all plugs

 No visual indication on ProTec T2-500DCU-P plug.

NOTE: In case indication flag is not green on one or more plugs, that certain plug, including ground plug must be replaced at the same time.

SPD Conductor min. cross section		Minimum distance from any conductive surface	
⊥, PE	ø min 6 mm²	ProTec T2-1000DCGU-3Y(-R)	ProTec T2-1500DCGU-3Y(-R)
(+), (-)	ø min 2.5 mm²	0 mm	2 mm

REMOTE CONTACT STATES

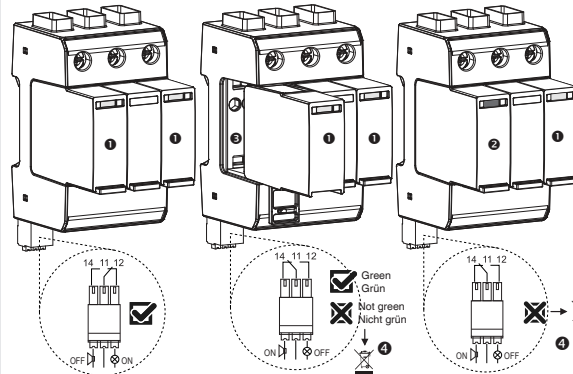

RC contact(s) states		11-12	11-14
SPD module(s) functional / installation is protected		Closed	Open
SPD module(s) unplugged or non-functional / installation is unprotected		Open	Closed
A.C.	125V/1 A		
D.C.	48V/0.5 A	24V/0.5 A	12V/0.5 A
RC contact reliability: 5V, 10mA		Overvoltage Category: III	
Legend:			
① Green ② Not green ③ Unplugged ④ Replace all plugs			